


QN-Keyless 간단 사용 설명서

계기의 구성

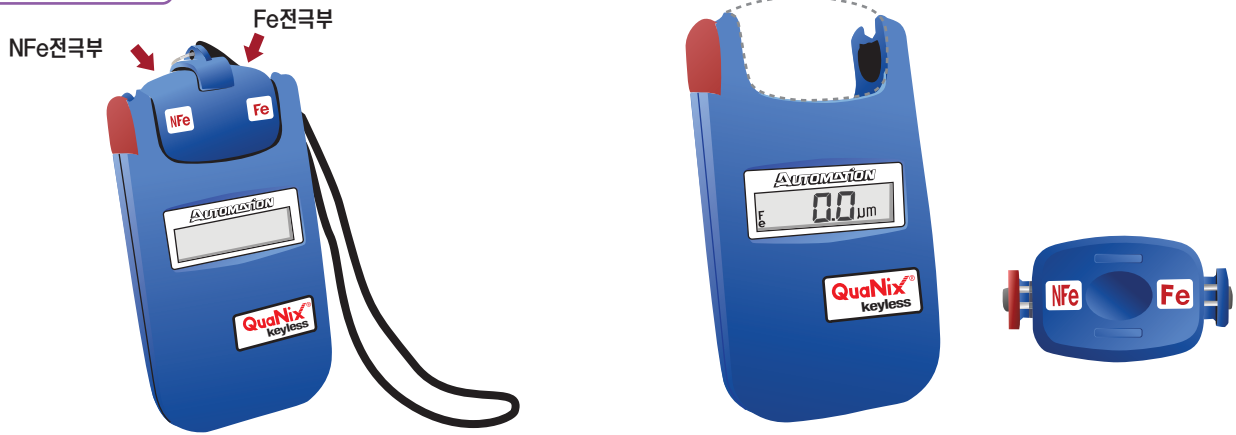


본계기의 Fe/NFe 전극은 기기 본체에서 탈/부착이 가능하며 측정값은 무선으로 기기 본체에 표시됩니다.


전극을 본체에서 분리하면 기기의 디스플레이 창은 측정대기모드로 들어갑니다.

0점 교정방법

본계기는 0점 교정 시편이 기기 내부에 내장되어 있어 따로 0점 교정이 필요 없지만, 사용자의 필요에 따라 아래의 순서로 0점 교정을 하실 수 있습니다.

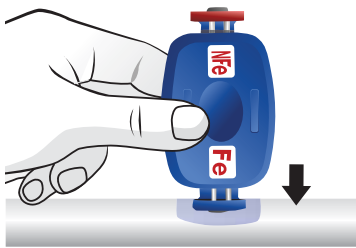


01 전극을 측정샘플의 원소재에 접촉합니다.

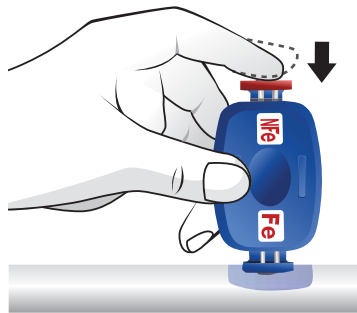

02 전극을 접촉한 상태에서 반대편 전극을 살짝 눌러 줍니다.



03 기기의 디스플레이 창에는 특정 수치가 표시됩니다.

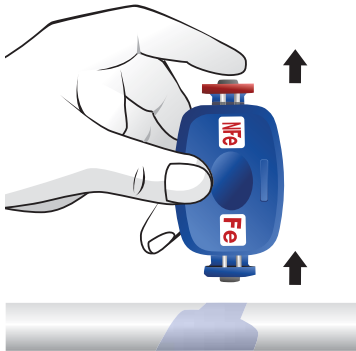

04 반대편 전극에서 손을 떼고 전극을 샘플의 표면에서 들어 올립니다.



05 기기의 디스플레이 창에는 최종적으로 조정된 특정 수치가 표시되는 것을 확인합니다.



06 사용자 임의 0점 조정이 완료되었습니다. 다시 표준판을 측정하면 0.0μm이 측정될 것입니다.