


● QuaNix 1500 간단 사용 설명서


※ Qn 1500 은 하나의 계기로 두 개의 어플리케이션 (Fe:철 / NFe:비철)의 교체사용이 가능합니다.




● 어플리케이션 : 비철 (NFe)

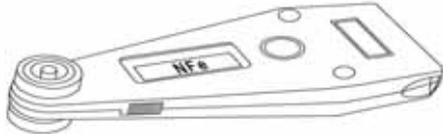

● 어플리케이션 : 철 (Fe)

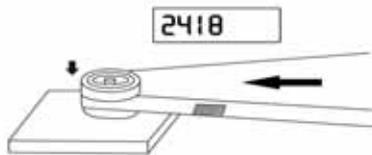

1) 사용할 전극을 선택(Fe, 혹은 NFe) 표준판에 접촉 후 계기 옆면의 슬라이드를 밀었다 놓습니다.

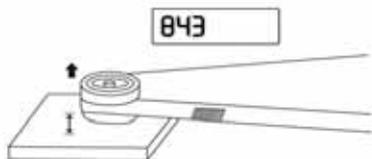

2) 디스플레이 창에는 자동으로 조정된 특정한 수치가 표시됩니다.

3) 조정된 특정 수치 확인 후 전극을 표준판의 표면에서 들어 올리면 사용자는 최종적으로 조정되는 특정 수치를 확인 할 수 있습니다.



0점 조정 후 계기와 함께 제공되는 표준판을 측정하게 되면 그림과 같이 0 μm 이 표시되는 것을 확인 할 수 있습니다. 이로써 사용자의 임의 0점 조정은 완료가 되었습니다. 측정을 원하는 샘플을 측정합니다.