

401-Series Salinity 사용설명서

준비물

401계측기, 전도도센서, NA3GL 표준시약, 세정용물




교정준비



전도도센서를 계측기에 연결한다.

NA3GL 표준시약을 사용하여 교정

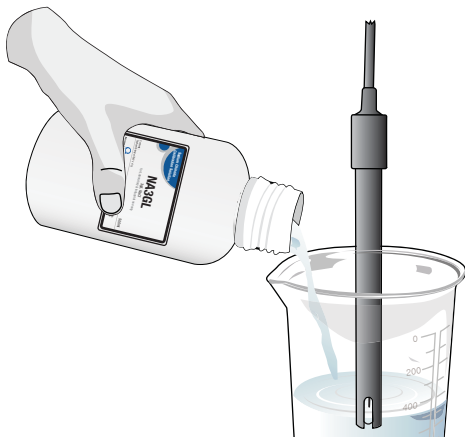

NA3GL 표준시약을 센서 부분이 잠길 정도의 양만큼 용기에 따라 주세요.



계기하단의 Cond(전도도 측정) 모드를 **Function** 버튼을 눌러 선택합니다.




전도도측정모드에서 **mode** 버튼을 4번 누르면 **Unit** 화면이 나타난다. **↖** 버튼을 눌러 **NACL**를 선택하고 **Function** 버튼을 눌러 확인합니다.



다시 **mode** 버튼을 6번 누르면 전도도 표준시약값의 교정치로 설정할수 있습니다. **↖** 버튼을 이용하여 표준용액 값을 입력합니다.



값을 입력한후 **Function**버튼을 누르면 측정모드 들어갑니다.

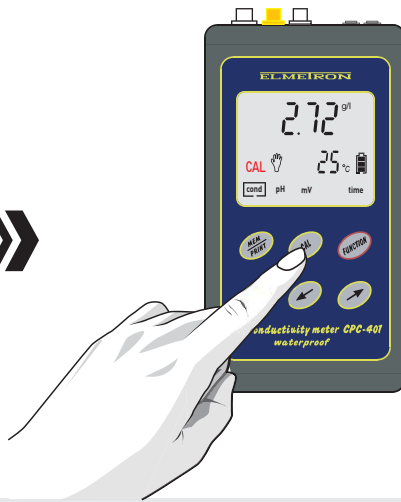


센서와 온도센서를 표준용액에 넣고 **CAL**버튼을 2초간 눌러 주면 화면에 CAL이 표시됩니다.




CAL버튼을 한번더 눌러주면 설정한 교정치 값으로 교정이 됩니다.



Function버튼을 한번더 누르면 측정모드로 돌아갑니다.

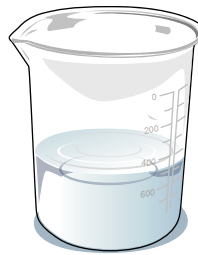

물

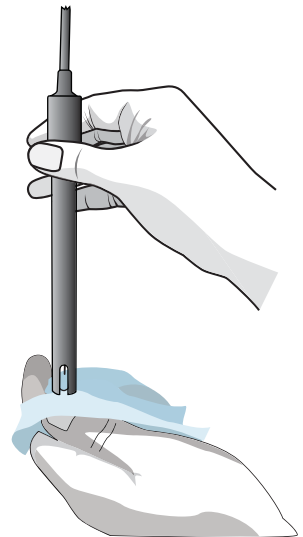

! 주의사항

NA3GL 표준시약 교정이 끝나면 깨끗한 물로 전도도 센서를 헹궈주시고 수건이나 티슈로 물기를 닦아 주십시오.

! 주의사항

- 1) 장기보관후에는 사용전 반드시 교정을 해야합니다.
- 2) 장기보관후에는 센서를 깨끗한 물에 약 1분정도 넣어서 활성화 시킨후 교정해 주십시오.
- 3) 정확한 측정을 위해 2점교정을 교정용액이 섞이지 않도록 주의해 주십시오.

※ 제품 사용설명서는 세창 홈페이지의 기술자료를 참고 하시기 바랍니다.